



Montagehandleiding Free Mix T-Stuk Voor Stabilisatiestang

1



x1

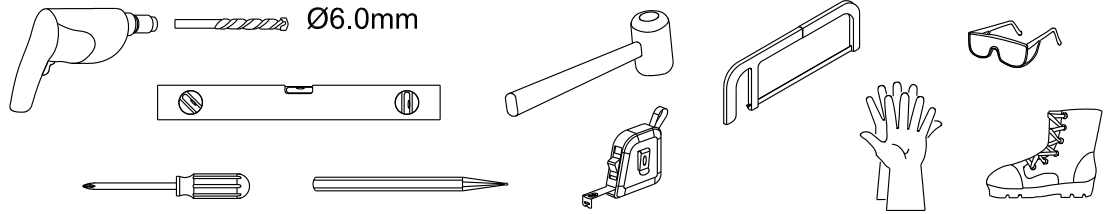

1. Voor 6mm glas: volg stap l en stap t.
2. Voor 8 mm glas: stap l en stap t is niet nodig.

